



■セットアップの手順

※ご使用中であっても、電池を抜く、または電源を落としてしまうと設定を1から行う必要がありますのでご注意ください。

①電池のセット

1. 底面の電池カバーを外してください。
2. 電池の＋方向を間違えないように電池を完全にはめ込んでください。
※本機は単4形乾電池×3本を使用します。(電池別売)
※電池が消耗すると表示が薄くなったり、正確に作動しなくなりますので、その場合は新しい電池と交換してください。
3. 電池をはめ込むと、正面のパネルが下図のように表示されます。

底面

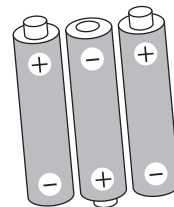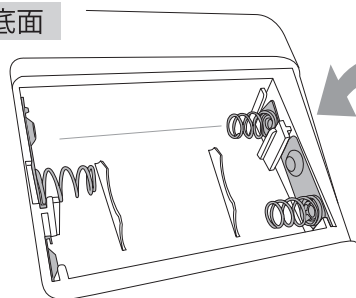

単4形乾電池×3



正面


※本製品には充電機能はありません。
付属のライトアップケーブルをご使用いただいても蓄電いたしませんのでご注意ください。

②時刻・年月日を合わせる

1. 本体底面にある**S** ボタンを長押し (約3秒) してください。
▲または▼ボタンを押して、「12hr (12時間制)」、もしくは「24hr (24時間制)」表示を選択して、**S** ボタンを押してください。
2. 「時」が点滅します。▲または▼ボタンを押して「時」を設定してください。
3. **S** ボタンを押すと、「分」が点滅します。▲または▼ボタンを押して「分」を設定してください。
4. **S** ボタンを押すと、時刻の設定完了です。
5. 西暦のセット表示になります。▲または▼ボタンを押して、「年 (西暦)」を設定してください。
S ボタンを押してください。
6. 「月」又は「日」が点滅します。▲または▼ボタンを押して、それぞれ設定してください。
※正しく年月日を設定すると、自動的に曜日を算出し表示します。
7. **S** ボタンを押すと、点滅が終了し、日付の設定完了です。
※表示を修正・変更したい場合は、順序1からやり直してください。




2. ▲▼で「時」を設定。






3. ▲▼で「分」を設定。


■アラーム時刻の設定

本機は3つまでアラーム時刻を設定できます。

1. **M** ボタンを3度押して、「アラームアイコン」を表示させてください。
※画面左上にベルの形のアラームアイコン  が表示されます。
※アラームアイコンは3つあります。それぞれにアラーム時刻を設定することができます。
2. 「時」が点滅するまで、**S** ボタンを長押し (約3秒) してください。
3. ▲または▼ボタンを押して「時」を設定してください。
※時刻表示モードで12時間制表示を選択した場合、アラーム時刻も12時間制表示に変わります。
午後の場合は画面の左上にPMマークが表示されます。
4. **S** ボタンを押すと、「分」が点滅します。▲または▼ボタンを押して「分」を設定してください。
5. **S** ボタンを押すと、点滅が終了し、アラーム時刻の設定完了です。
※アラーム時刻が設定されると、時刻表示モード時にアラームアイコンが表示されます。

- アラームの on/off は、アラーム時刻設定 (   いずれかの表示時) で ▲ ボタンを押すと、画面中央のアラームマーク (●) が表示 (on) ・非表示 (off) して on/off が切り換わります。

※アラーム時刻を設定しただけではアラームは鳴りません。
必ず画面中央にアラームマーク (●) が表示されているかご確認ください。

- アラームが鳴っている時、●ボタンを押すとスヌーズ (5分間隔3回) となり、それ以外のボタンを押すとアラームがストップします。
※スヌーズ状態になると画面上部にスヌーズアイコン  が点滅いたします。



1. **M** を押してアラームアイコンを表示




2. ▲▼で「時」を設定。



4. ▲▼で「分」を設定。

アラームが鳴っている時のストップ・スヌーズボタン
スヌーズ/ライトボタン

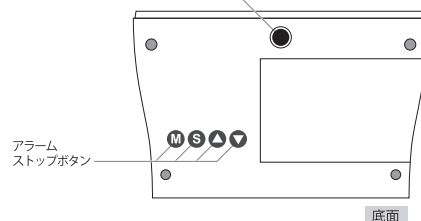

底面